



PACO PC1012

WC kombi mísa s nádržkou včetně splachovací soupravy, spodní/zadní odpad

Instalace plnícího ventilu

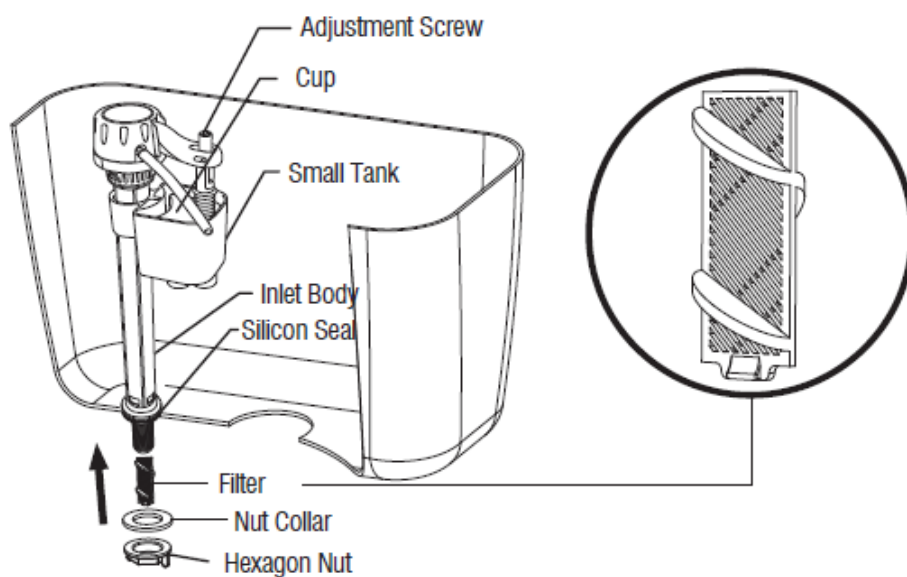


1. Odšroubujte šestihrannou matici a podložku, vložte plnící ventil se silikonovým těsněním na příslušné místo. Poté zašroubujte šestihrannou matici s podložkou pevně k plnícímu ventilu a připojte plnící trubku s přepadovou trubicí plnícího ventilu.

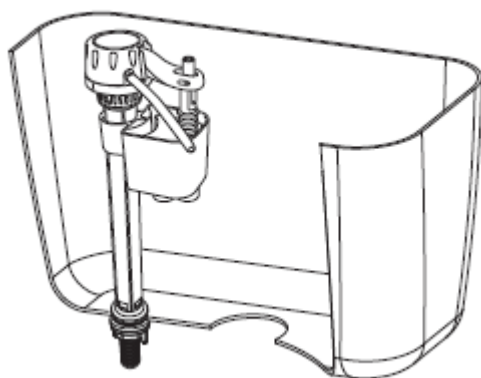


2. Po připojení přívodu vody přizpůsobte objem vody. Otočením nastavovacího šroubu po směru nebo proti směru hodinových ručiček nastavte plovák na požadovanou výšku.

Instalace splachovacího ventilu

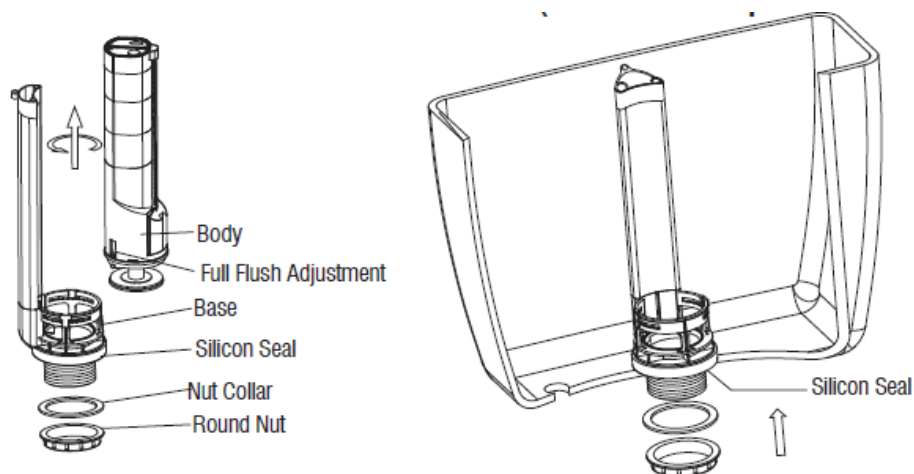

1. Otočením proti směru hodinových ručiček sejměte tělo splachovacího ventilu. Odšroubujte matici s podložkou.
2. Nakloněním umístěte splachovací ventil do příslušného otvoru WC nádržky. Ujistěte se, že je ventil ve správné poloze a nasadte matici s těsněním. Matici dobře utáhněte. Ujistěte se, že silikonové těsnění je pevně umístěno na dně WC nádržky a že tělo plnicího ventilu je ve vertikální poloze.

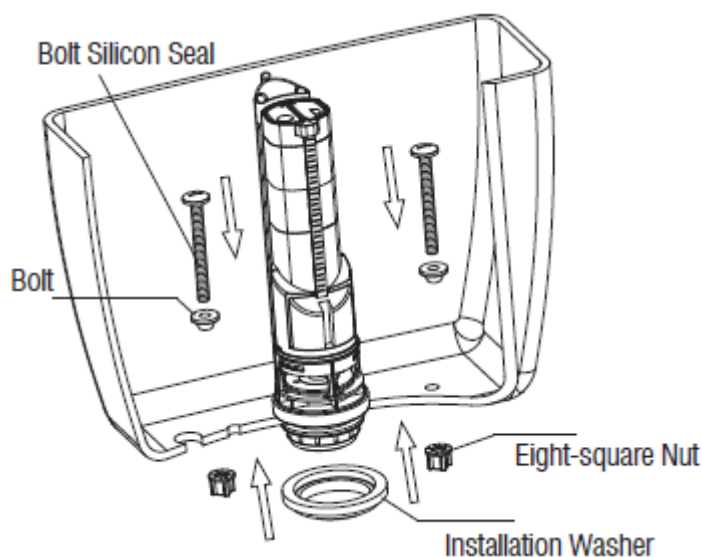


3. Uchopte tělo splachovacího ventilu a otočením po směru hodinových ručiček ho nasadte zpět. Vložte těsnění na matici a WC nádržku umístěte na záchodovou mísu. Poté použijte šrouby a silikonová těsnění (jako na obrázku) a pevně přišroubujte osmihrannou matici.
Přizpůsobte objem spláchnutí posunutím malého plováku směrem dolů nebo nahoru.


PACO PC1012

WC pan S-trap/P-trap, cistern with flush mechanism

Installation of fill valve

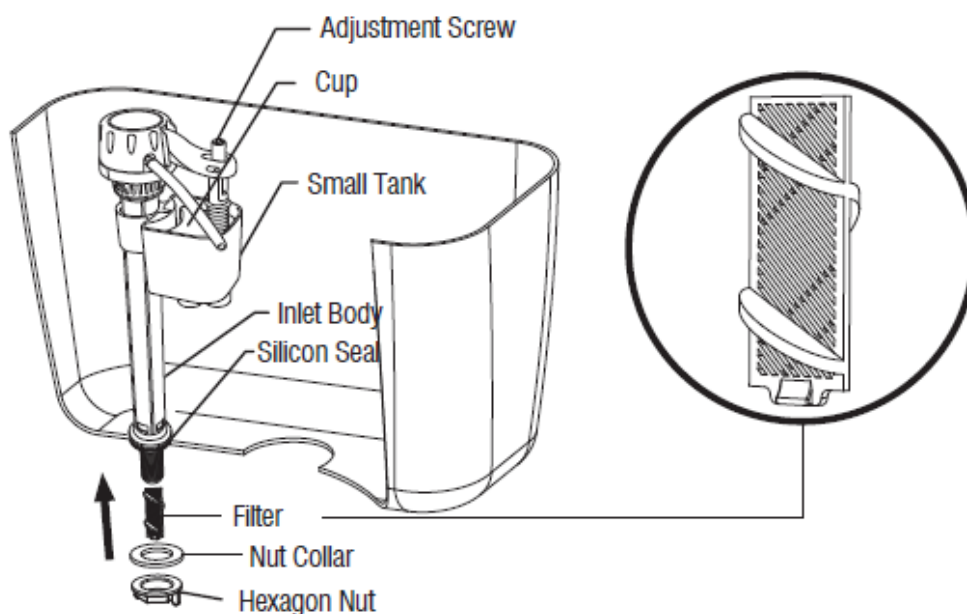


1. Unscrew Hexagon nut and Nut collar from the Fill valve, insert Fill valve with Silicon seal into the inlet hole of Water tank and make sure Fill valve is in the right position, then screw Nut collar and Hexagon nut in turn to Fill valve tightly. Then connect Refilling tube with the Overflow pipe of Flush valve.

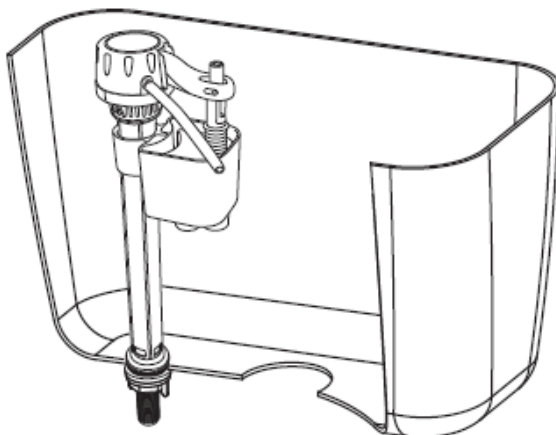


2. After connecting Water supply pipe, adjust the fill volume by rotating Rod clockwise or anticlockwise to make Small tank move up or down.



Installation of Flush Valve

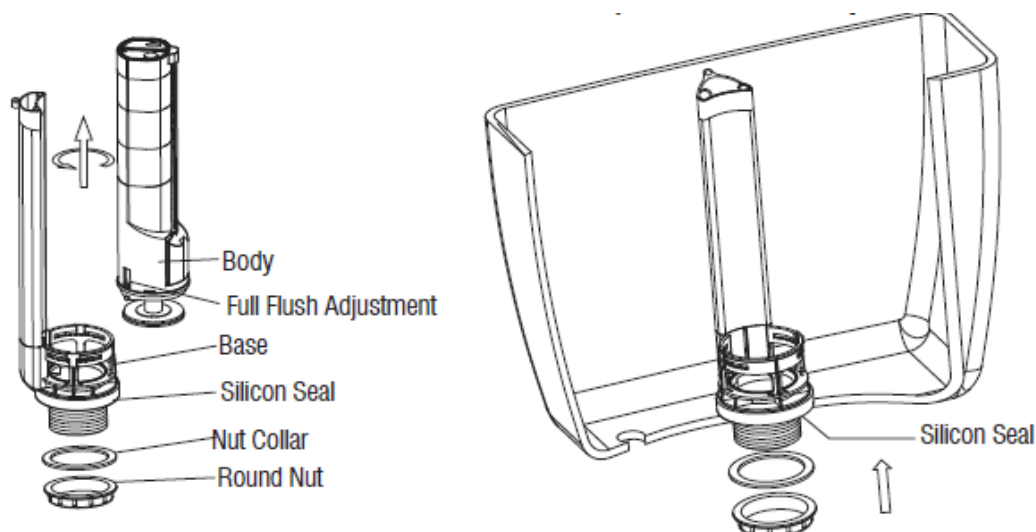

1. Rotate the Body of Flush Valve anticlockwise and take it out from Base. Unscrew Round nut and Nut collar in turn from Flush valve.
2. Incline Flush valve properly then insert it in the outlet hole of Water tank and make sure Flush valve is in the right position. Then screw Nut collar and Round nut in turn to Flush valve tightly. Check whether Silicon seal is tightly stuck on the bottom of Water tank and the Base of fill valve is vertical.

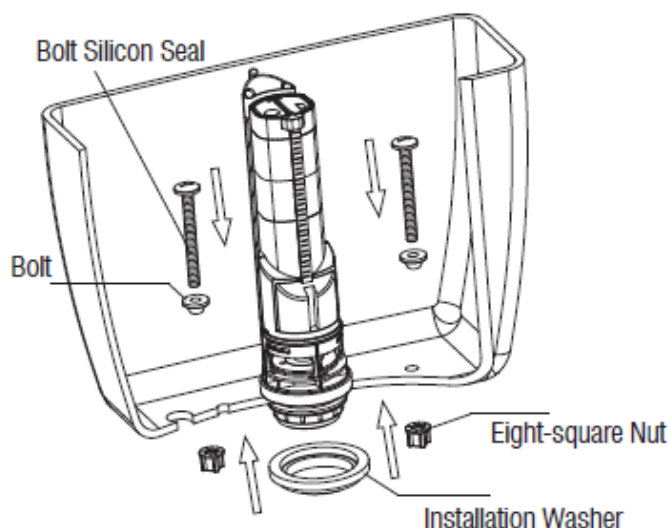

3. Take the Body of Flush valve back to Base and rotate it clockwise. Knot Installation washer to Round nut and put Tank on the right place of Bowl. Then insert Tank to Bowl bolt with Bolt silicon seal in the bolt hole (as picture) and screw Eight-square Nut to Tank to Bowl Bolt tightly.
Adjust the partial flush volume by moving Partial flush cup up or down.