

Tryskový vysoušeč rukou

ORBIT

high speed air + hepa filter



Komfortní a rychlé osoušení pomocí soustředěného proudu vzduchu

Návod na instalaci a používání



- Neprovádějte instalaci zařízení, pokud nejste způsobilá osoba s patřičným technickým oprávněním. Instalace nezpůsobilou osobou bez znalostí platných předpisů může ovlivnit bezpečnost a správnou funkci zařízení.
- Manuál si před použitím zařízení důkladně přečtěte, ubezpečte se o zásadách bezpečnosti a správného používání. Manuál uschovejte pro pozdější potřebu.

Obsah

Výhody, funkce, specifikace	1
Varování	2
Popis dílů, rozměry	3
Použití	4
Běžná údržba a čištění	5-6
Odstraňování závad, schéma elektrického zapojení	7
Bezpečnostní opatření před instalací	8
Instalační postupy	9-10
Zkušební provoz	10
Popis částí	11-12
Obsah balení	14
Záruční list	15

Výhody a funkce

- Hygienické osoušení rukou, bezdotykový provoz
- Energetická úspora, rychlé osoušení rukou
- Zabudovaná časová ochrana (jedno sušení max. 25 sec)
- Bez použití ručníků a ubrousků, eliminace nákladů na likvidaci papírového odpadu
- Automatický ohřev dle okolní teploty
- Chladí v létě, možnost úplného vypnutí ohřevu – další úspora energie
- Automatické vypnutí ohřevu při vysoké okolní teplotě

Pojistka proti přehřátí

Pro ochranu před příliš dlouhým použitím zařízení (náhodné zapnutí vysoušeče trvale vsunutým předmětem, hry dětí apod.) je zabudován časovač, který zařízení vypne po 25 sec. Pro opětovné spuštění vysoušeče vytáhněte ruce nebo předmět z pracovního prostoru vysoušeče, tento se po opětovném zasunutí rukou znovu rozběhne.



Specifikace

Napětí	AC 220-240 V	Max. proudový odběr	9 A
Frekvence	50/60 Hz	Motor	Uhlíkový DC
Příkon	1050-1450 W	Spouštěcí systém	Infračervený
Proudění vzduchu	90-130 m/s	Třída ochrany	IPX4
Výkon topného tělesa	550 W	Rozměry	(v/š/h) 618x318x185 mm
Výkon motoru	500-900 W	Čistá hmotnost	8 kg



Varování

Pokud nepoužíváte toto zařízení podle manuálu nebo pokud nedodržíte bezpečnostní opatření, může dojít k vážnému poranění.



Zakázáno



Dbejte aby
zařízení
nenavlhlo



Nepoužívejte
ve sprše nebo
vaně



Zařízení
nerozebírejte



Důležité! Vždy
postupujte
přesně dle
pokynů



Uzemnění



Upozornění!





- Neotvírejte hlavní ovládací panel, pokud není zařízení odpojeno ze zásuvky nebo přívodu el. napětí, nebezpečí úrazu el. proudem. Při provozu musí být vysoušeč vždy opatřen krytem.
- Nenechte děti, aby se na vysoušeč věšely. Může dojít k poranění pádem.
- Nepoužívejte v příliš těsné blízkosti vany nebo sprchy, ve vlhkém prostředí nebo v místech, kde dochází k nadměrné kondenzaci vodních par (sprchy, sauny apod.) Může dojít k úrazu el. proudem.
- Nepoužívejte v provozech a místech, kde může docházet k přímému ostříku vodou. Hrozba úrazu el. proudem a poškození zařízení.
- Nerozebírejte a neupravujte neodborně zařízení. Riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiného poranění.
- Zdroj a přívod elektrického proudu musí vyhovovat platným normám, a předepsanému napětí a maximální proudovému odběru.
- Pokud bude zdroj napětí kolísat více než 10%, může dojít k poškození zařízení. Použití nesprávného napětí může způsobit požár, úraz el. proudem a selhání zařízení.
- Vždy použijte samostatnou zásuvku.
- Při zapojení více spotřebičů do jedné zásuvky může dojít k nadměrnému zahřívání zásuvky a následnému požáru.
- V případě údržby odpojte zařízení od zdroje elektrické energie, aby se zabránilo úrazu el. proudem.
- Neprovozujte zařízení bez odkapové nádoby na vodu a vzduchového filtru. Tyto musí být vždy instalovány.
- Se zapnutím zařízení vyčkejte nejméně 10 sekund po připojení do sítě.
- Pokud zařízení nefunguje nebo se chová nestandardně, odpojte jej ihned z elektrické sítě. V případě nutnosti vypněte také příslušný jistič/ proudový chránič. Zařízení nechte opravit autorizovaným servisem.
- Zařízení musí být uzemněno na přívodním vedení.
- Upozornění pro instalaci: Neinstalujte zařízení, pokud je připojeno do elektrické sítě.
- Připojení musí být provedeno kvalifikovanou osobou.
- Zařízení není určeno k používání dětmi a osobami se sníženou fyzickou nebo mentální schopností pokud nejsou doprovázeny osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovanou osobou nebo autorizovaným střediskem.
- Pro zvýšenou bezpečnost doporučujeme zařízení napájet přes proudový chránič, jehož vybavovací proud nepřesahuje 30 mA. Konzultujte s odborníkem.
- Elektrické zařízení není povoleno likvidovat s domácím odpadem.



• Informace o zpětném odběru elektrozařízení

Zařízení spadá do skupiny elektrozařízení, které nesmí být, podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., odstraňováno společně se směsným komunálním odpadem, ale musí být odloženo na místě k tomu určeném nebo v místech zpětného odběru. Na seznam míst zpětného odběru se informujte u společnosti Elektrowin a.s. Tento seznam naleznete také na internetových stránkách www.elektrowin.cz

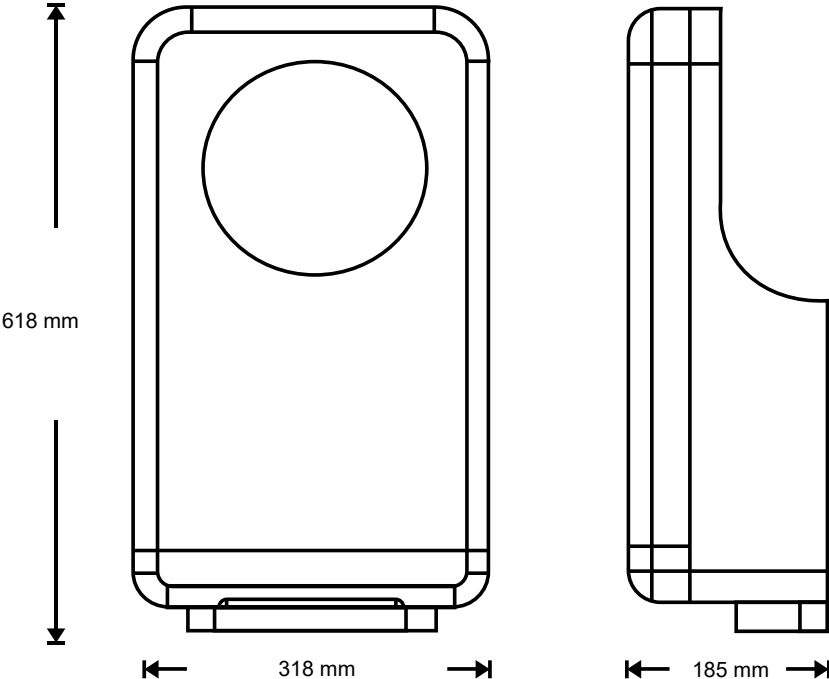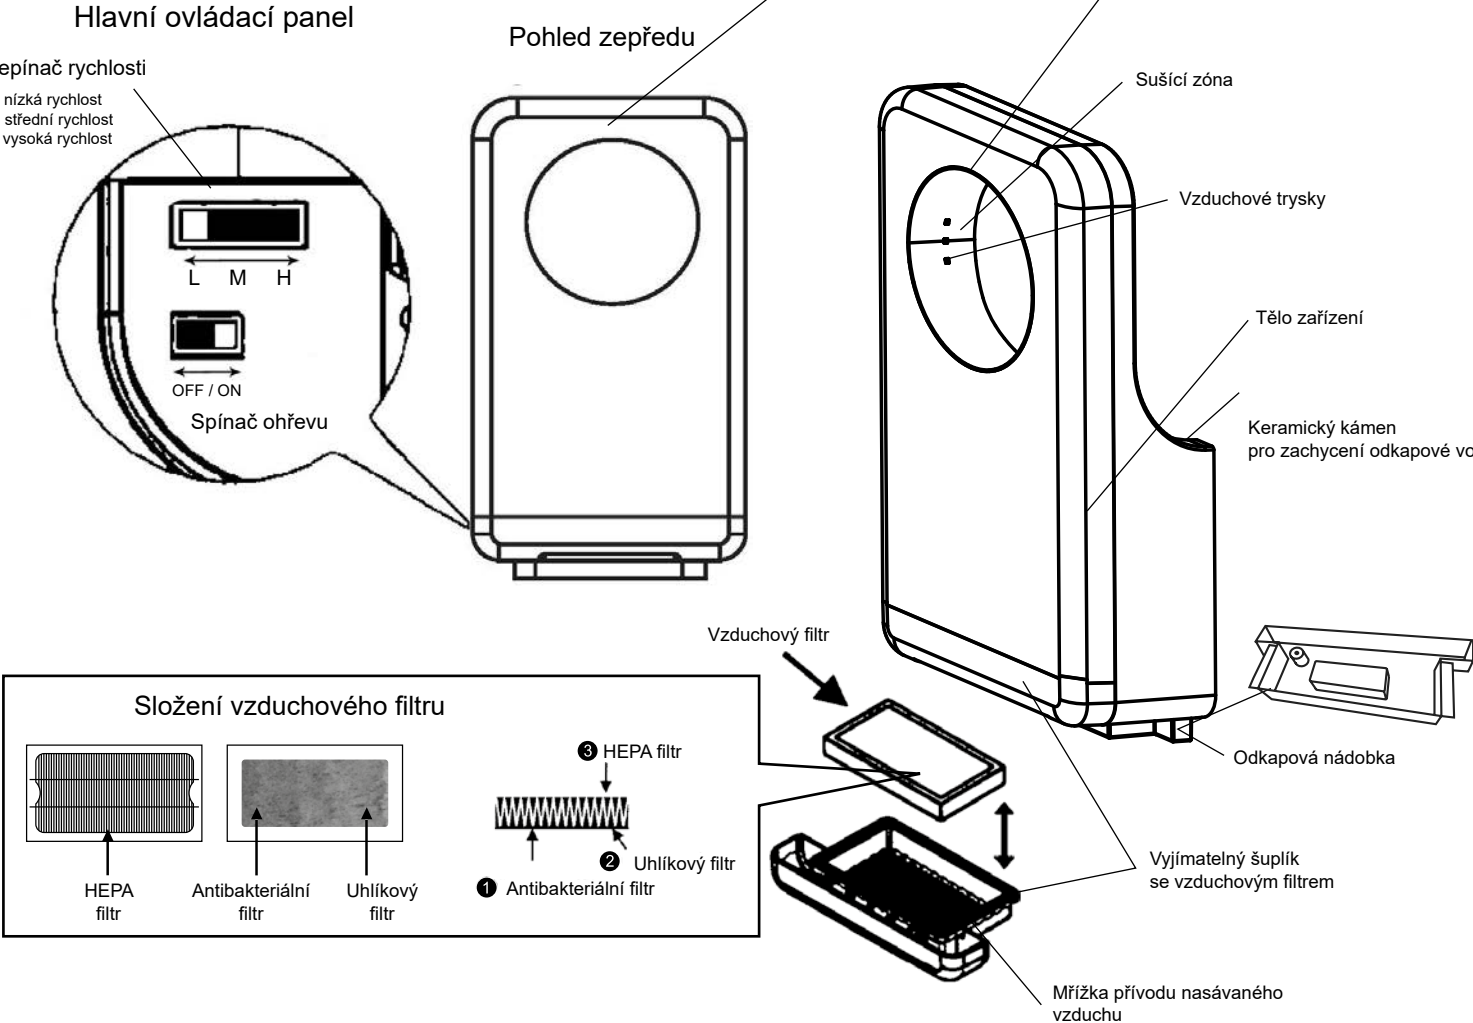

Použití

Zapnutí zařízení

- Nejprve na ovládacím panelu nastavte rychlost a ohřev
- Pro používání zařízení, připojte zařízení do elektrické sítě
- Červené LED osvětlení sušícího prostoru signalizuje přípravu zařízení k provozu
- Modré LED osvětlení signalizuje, že je zařízení připraveno k použití

Použití vysoušeče



- Vložte ruce do sušící zóny vysoušeče.
- K uvedení do provozu dojde automaticky.



- Mněte ruce v proudu vzduchu, podobně jako při umývání.



- Po osušení vytáhněte ruce zcela ven ze sušící zóny. Vysoušeč se automaticky vypne.

Nálepka postup použití

Tryskový vysoušeč Suché ruce během okamžiku



①

Vložte ruce do vysoušeče



②

Myjte ruce v proudu vzduchu



③

Vyjměte ruce z vysoušeče

Samolepku s postupem použití nalepte na viditelné místo. (Přední část zařízení nebo zeď poblíž)

Běžná údržba a čištění

Průběžným čištěním zajistíte sterilitu a správnou funkci zařízení

- Čistěte měkkou utěrkou (např. z mikrovlákna)
- Odstraňujte nečistotu zejména z okének senzorů uvnitř horní části pracovního prostoru pro správnou funkci automatického spouštění



POZNÁMKA


- Používejte pouze neutrální čisticí prostředky
- Nepoužívejte ředidla, kyseliny, organická rozpouštědla, louhy, koncentrované přípravky, čističe toalet, abrazivní pasty, soli, přípravky obsahující písek, dále pak nepoužívejte plastové kartáče a brusné houby (může dojít k poškození povrchu). Alkohol použijte pouze v oblasti pracovního prostoru sušení rukou. Koncentrace alkoholu max 83%.
- V případě použití chemických utěrek nejprve ověřte vhodnost použití dle doporučení výrobce na obalu.
- Dezinfekční látky používejte pouze ředěné. (Sava a jiné přípravky, zejména na bázi alkoholu). Některé mohou narušit nebo poškodit plastové části.



VAROVÁNÍ



- Před čištěním vypněte zařízení z elektrické sítě
- Nestříkejte přímo na zařízení vodu
- Při čištění použijte gumové rukavice

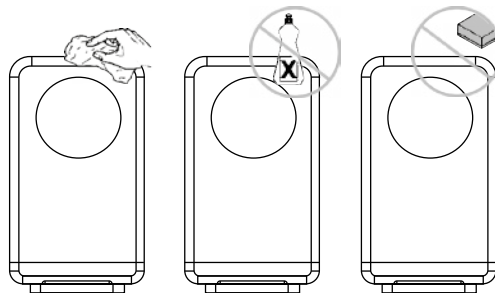


Vyprazdňování a čištění odkapávací záchytné nádoby

(dle potřeby, při max. úrovni hladiny nebo při méně četném používání, min. jednou týdně)

- Voda odfoukaná z rukou se nazývá „odkapová voda“
- Vyprázdněte nádobku pokud hrozí přelítí, zabrání se vytékání vody přepadem na zem
- Pokud odkapová voda zůstane v nádobce příliš dlouho, může začít zapáchat


1

- Odkapovou nádobku najdete pod přístrojem
- Vvsuňte nádobku vodorovným tahem ven
- Tento postup zabrání rozlítí odkapové vody

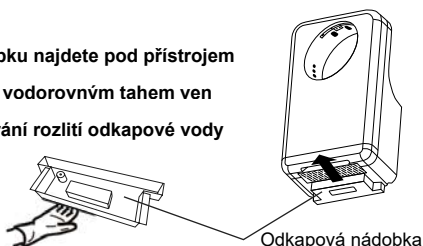

2

1. Vylejte vodu z nádoby
2. Vyčistěte a vypláchněte vnitřek odkapové nádoby
3. Odkapovou nádobu nasadte zpět do drážek pod zařízení

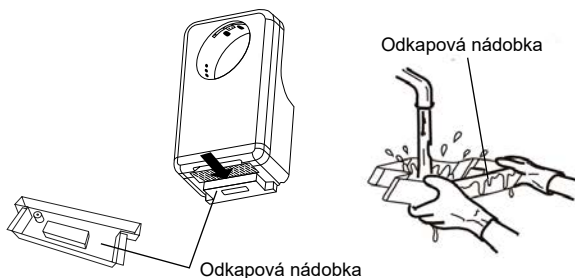


1

Vytažení vzduchového filtru

1. HEPA filtr je umístěn uvnitř šuplíku na přední straně zařízení.
2. Šuplík je zajištěn bezpečnostním šroubem. Nejprve odstraňte bezpečnostní šroub na spodní straně šuplíku.
3. Vysuňte šuplík vespod zařízení horizontálním pohybem.

- Vyměňte HEPA filtr z vysunutého šuplíku.

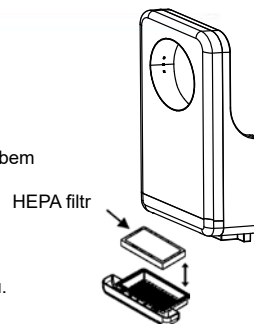


2

1. Čištění vzduchového filtru

- Lehkým poklepem nebo použitím vysavače
- Možno použití jemný kartáč

2. Zpětné umístění filtru

- Vložte filtr zpět do šuplíku stranou HEPA filtru nahoru. (pokud není správně vložen, nečistoty nebo prach budou vnikat do funkčních částí a může dojít ke zkrácení životnosti zařízení)
- Zasuňte šuplík s filtrem zpět do zařízení. Zajistěte šuplík bezpečnostním šroubem.

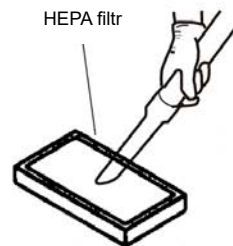

Poznámka


Filtr neproplachujte vodou



Poznámka

Obvyklé prostředí:
Prašné prostředí:

Filtr se doporučuje vyměnit každých 6 měsíců.
Filtr se doporučuje vyměnit každé 3 měsíce.

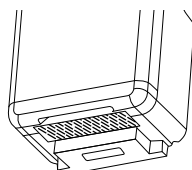

1. Pracovní prostor zařízení řádně utřete

- Zařízení používejte teprve poté, co se ujistíte, že je odkapová nádobka na svém místě.

3

Běžná údržba a čištění

Údržba a výměna absorpčního keramického kamene

Absorpční keramický kámen najdete na zadní horní straně přístroje. Absorpční keramický kámen dokáže vsáknout až 70g vody. Pórovatý keramický materiál má velice dobrou vlastnost v odpařování nasáklé vody. Při středním provozu, keramický kámen dokáže vsáknout a odpařit veškerou odkapovou vodu.

Pokud dojde při vysokém provozu dosáhnoutí maximální absorpční schopnosti keramického kamene, odkapová voda oteče skrze drenážní drážky do odkapové nádoby, která je umístěna pod přístrojem.

Čištění keramického kamene

Udržujte povrch keramického kamene čistý pro zachování maximální absorpční schopnosti.

V případě, že je povrch kamene znečištěný, otřete keramický kámen vlhkým hadrem.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Výměna keramického kamene

1. Vyšroubujte bezpečnostní šroub ve spodní části šuplíku a vyjměte šuplík se vzduchovým filtrem vodorovným tahem ze zařízení (obr.1).
2. Vyšroubujte bezpečnostní šroub zařízení a sundejte zařízení z montážního panelu (obr.2).
3. Odšroubujte 2 šrouby na zadní straně zařízení, které jistí keramický kámen. Vyjměte keramický kámen a vyměňte jej za nový a opět zajistěte šrouby (obr.3).
4. Nasaďte zařízení zpět na montážní panel a zajistěte bezpečnostním šroubem.
5. Zasuňte šuplík se vzduchovým filtrem zpět do zařízení a zajistěte bezpečnostním šroubem.

Napojení odkapové nádoby hadičkou


Obecně platí, že zbývající odkapová voda po použití tryskového vysoušeče se odpaří z absorpční keramiky.

V případě frekventovaného použití, odkapovou vodu zachytí odkapová nádoba umístěna vespod zařízení.

Kapacita nádoby na odkapovou vodu je cca 240 ml. Odkapovou nádobku doporučujeme čistit každé 3 měsíce pro maximální hygienický provoz.

Odkapová nádoba má přepad v případě, že dojde k přeplnění nádoby. Pokud nádobku nevylijete, veškerá voda poteče na zem pod přístroj.


Je možné na odkapovou nádobku napojit hadičku pro odvod vody (není součástí balení) je-li to nutné. Specifikace odkapové hadičky, vnitřní průměr 6 mm (15/64 „), vnitřní průměr 10 mm (25/64 „) (Obr.1).

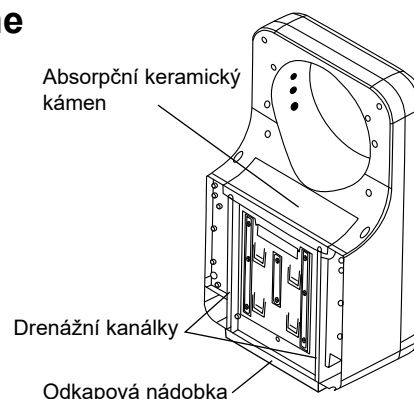

VAROVÁNÍ




- Před výměnou keramického kamene vypněte zařízení z elektrické sítě.
- Při čištění použijte gumové rukavice

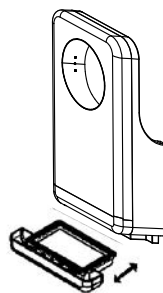


Vyjměte šuplík se vzduchovým filtrem

Obr. 1

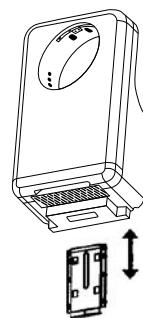

Sundejte zařízení

Obr. 2

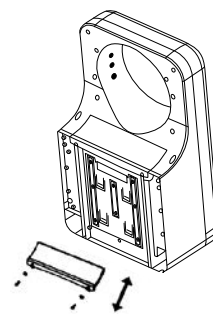

Nasaďte nový keramický kámen

Obr. 3



Obr. 1


Odstraňování závad, schéma elektrického zapojení

Pokud se vyskytnou následující problémy, proveďte uvedené kontroly a závadu odstraňte.

Problém	Kontrola	Opatření
Vzduch nefouká, i když jsou ruce vloženy.	Svítlí osvětlení pracovního prostoru? Je zařízení zapojeno do el. sítě? Zasunujete ruce dostatečně?	Zapněte jistič / proudový chránič. Zapojte zařízení do el. sítě. Vložte ruce zcela do zařízení.
Zařízení nepřestává foukat vzduch.	Není na senzorech nečistota?	Vypněte hlavní spínač, vyčkejte až zhasnou všechny kontrolky a teprve poté odstraňte nečistoty.
Zařízení neprodukuje teplý vzduch (fouká pouze chladný).	Je zapnut spínač ohřevu na hlavním panelu na levé dolní straně zařízení? Zkontrolujte pojistku ohřívače uvnitř zařízení pod předním krytem (svazek v blízkosti napájecího transformátoru).	Odpojte od zdroje el. napětí, sejměte přední kryt, rozšroubujte pouzdro pojistky a zkontrolujte, zda pojistka není vyhořelá. Poznámka: Pokud je teplota okolí vyšší než 20°C, ohřev se nespíná.
Proud vzduchu příliš slabý.	Zkontrolujte přepínač rychlosti na levé spodní straně.	Přepněte na vyšší rychlost do polohy H (High).

Pokud nebudou výše uvedená opatření účinná, odpojte zařízení od zdroje el. napětí a kontaktujte dodavatele ohledně kontroly nebo případné opravy zařízení. Odstraňování závad, které souvisí s nutností sejmutí předního krytu, může mít vliv na ztrátu záruky a může je provádět pouze autorizovaná osoba!

Hlavní řídicí jednotka

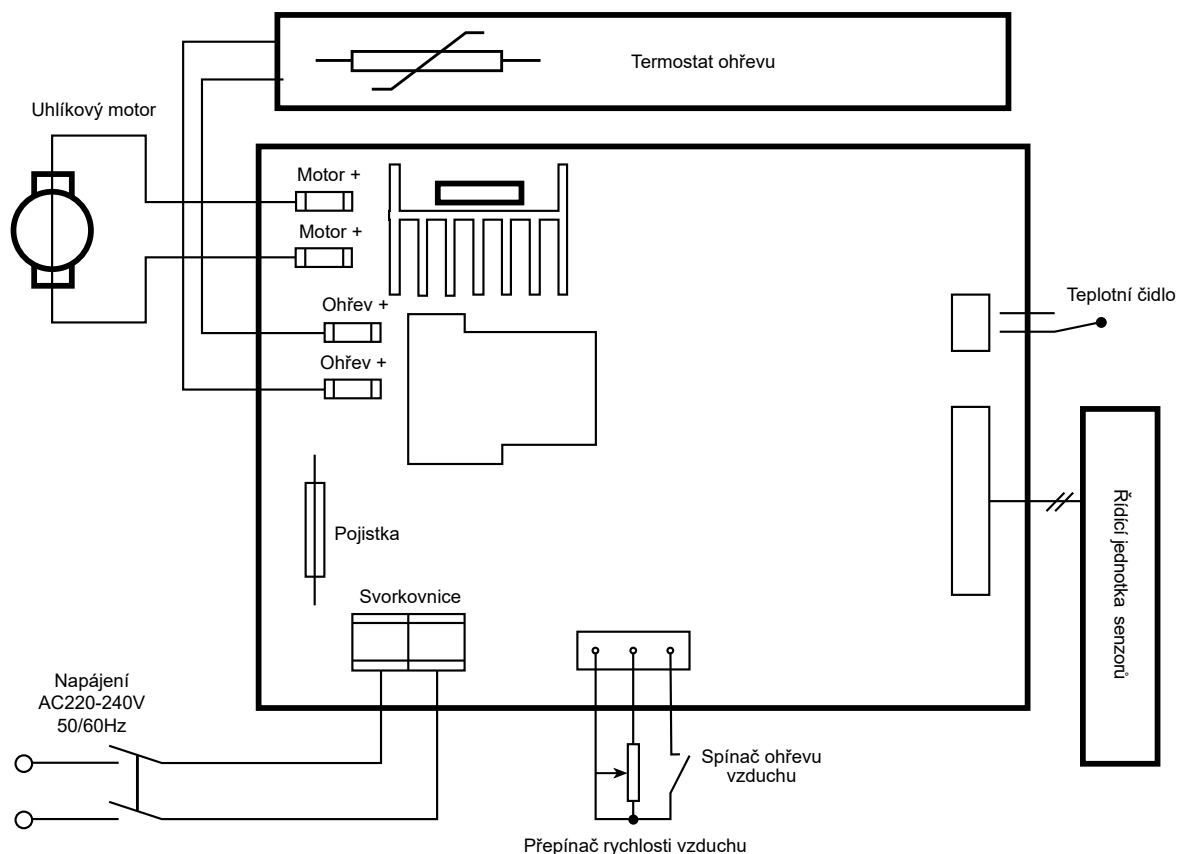

Bezpečnostní opatření před instalací

Místa kde by se přístroj neměl instalovat (kvůli možnému poškození)


- Místa, kde může teplota přesáhnout -10°C nebo $+40^{\circ}\text{C}$.
- Místa, kde by se mohlo zařízení dostat do jiného než pracovního kontaktu s vodou.
- Místa, kde by zařízení bylo vystaveno silnému slunečnímu záření.
- Místa, kde dochází k větší kondenzaci vody.
- Místa, kde se vyskytují korozivní, oxidující a stlačený plyn.
- Místa s velmi vysokou (nestandardní) prašností.
- Místa s nadmořskou výškou – 20 m pod úrovní hladiny moře nebo místa s nadmořskou výškou větší než 2000 m.

Umístění zařízení

- Zařízení instalujte na místo, kde jej lze snadno používat (viz. obrázek a tabulka). Pokud je zařízení umístěno příliš nízko, mohla by se do něj vniknout voda při mytí podlahy.
- Spodní část zařízení musí být minimálně 150 mm nad podlahou nebo nad jakýmkoliv jinými objekty, které jsou pod zařízením.
- Levá strana zařízení musí být minimálně 50 mm od stěny. Nejlépe však vyhovuje odsazení 150 mm pro snadné povrchové čištění a také možnost přečtení údajů z výrobního štítku.
- Po stranách zařízení by měl být ponechán určitý odstup od zrcadel nebo zdi, jinak mohou být zasahovány odstříkujícími kapkami vody (minimální vzdálenost 100 mm).
- Zařízení neinstalujte na místa, kde by do něj mohly narážet dveře nebo procházející osoby.
- Pro instalaci zařízení zvolte zcela rovný povrch stěny pokrytý kachličkami nebo jiným materiálem, kterému nevadí odstříkující voda.


Doporučené umístění zařízení

	A	B	C
	Výška od podlahy k horní hraně sušicí zóny	Výška od podlahy ke spodním šroubům montážního panelu	Výška od podlahy ke spodní hraně vysoušeče
Muži	1150 mm (45-1/2")	710 mm (27-61/64")	622 mm (24-31/64")
Ženy	1080 mm (42-1/2")	640 mm (25-13/64")	552 mm (21-47/64")
Děti 4-7 let	780 mm (30-1/2")	340 mm (13-25/64")	252 mm (9-59/64")
Děti 8-10 let	880 mm (34-1/2")	440 mm (17-21/64")	352 mm (13-55/64")
Děti 11-13 let	965 mm (38-1/2")	525 mm (20-43/64")	437 mm (17-13/64")
Děti 14-16 let	1080 mm (42-1/2")	640 mm (25-13/64")	552 mm (21-47/64")
Hendikepované osoby	900 mm (35-1/2")	460 mm (18-7/64")	372 mm (14-41/64")

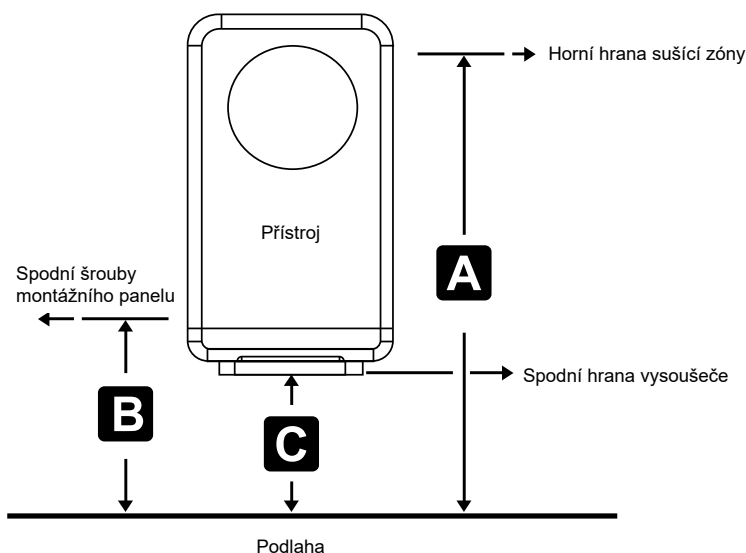

Možnosti el. připojení zařízení

- Doporučené připojení je přes el. zásuvku umístěnou po stranách zařízení ve vzdálenosti 20-30 cm. Zásuvka nesmí být z důvodu bezpečnosti umístěna pod zařízením, aby se zabránilo vniknutí vody do zásuvky při manipulaci s odkapovou nádobkou nebo při jejím přeplnění a vytékání vody přepadem.
- Pro přímé připojení použijte ve zdi předem instalovanou el. krabici bez víka. Dosah napájecího kabelu je 55 cm na pravou stranu a 45 cm na levou stranu.

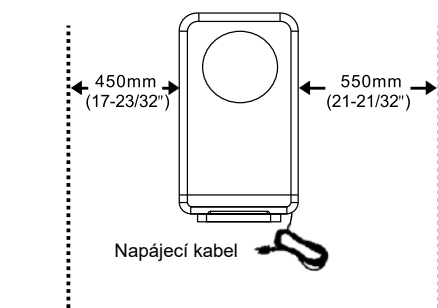


Instalační postupy

- **Použijte jednofázový zdroj napájení 220V-240 V, střídavého proudu. (Nepoužívejte zdroj napájení přesahující +/-10 % od určených minimálních a maximálních hodnot).**
- **Používejte napájecí kabel, který je silný 2 mm² až 2,5 mm². (Nesmí být použity jiné než 2 mm² až 2,5 mm² jednojádrové napájecí kabely).**
(Pokud délka napájecího kabelu přesahuje 11 m, může dojít k poklesu napětí, pro tyto případy použijte kabel o tloušťce 2,5 mm²).

1 Připojení zařízení


Usaďte montážní el. krabici na místo instalace do zdi (1 krabice bez krytu) a zapojte napájecí kabel (žlutozelený je zemnicí vodič).

Pokud není použita zapuštěná el. krabice a kabel půjde přímo ze zdi, bude zabraňovat pevnému uchycení a dolehnutí zařízení na zeď.

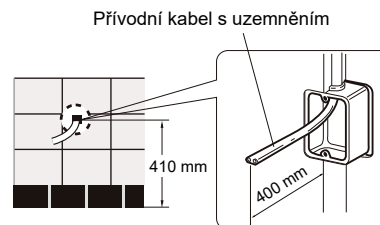


2 Připevněte montážní panel na zeď pomocí 8 instalačních šroubů.

- Pokud je stěna pevná (beton, cihla), použijte přiložené nebo běžně dostupné hmoždinky.
- Pokud stěna není pevná, před instalací ji zpevněte, případně zvolte jiné hmoždinky (chemické kotvy), adekvátní ke stavu a povaze zdiva. Na sádko-kartonové a jiné stěny, použijte speciální k tomu určené upevňovací prvky.
- Přeneste na zeď otvory přiložením montážního panelu a ostatní otvory vyměřte dle nákresu, případně přímo označením při zavěšení vysoušeči na již připevněnou desku.
- Před konečným uchycením zařízení zkontrolujte dotažení šroubů instalační desky a po zavěšení zařízení také řádně dotáhněte spodní bezpečnostní šrouby.

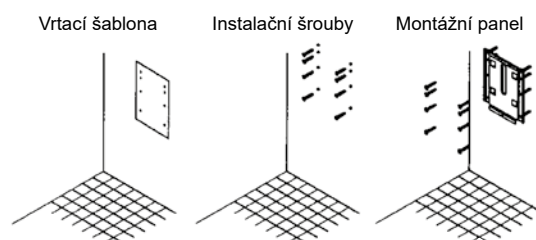


3 Přivedení samostatného napájecího kabelu na svorkovnici zařízení

- Pokud je zařízení připojeno přes dodanou vidlici, přejděte ke kroku 4
 - Jestliže je zařízení připojeno napřímou do krabice ve zdi, odstraňte kryt a vyjměte kabel
- Pro připojení samostatného napájecího kabelu je nutné odmontovat přední kryt zařízení.
- (1) Odizolujte přívodní kabel.
 - (2) Připojte do svorkovnice uvnitř zařízení.
 - (3) Prověřte, zda jsou jednotlivé kabely dostatečně přichyceny.
 - (4) Namontujte zpět přední kryt zařízení.

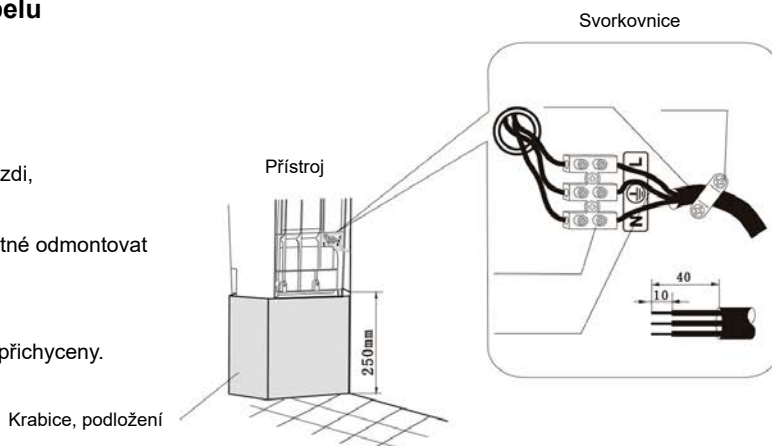

4 Zajištění zařízení

- (1) Stlačte přívodní kabel ke stěně a do elektrické krabice.
- (2) Zavěste zařízení na montážní panel.
- (3) Odjistěte bezpečnostní šroub šuplíku a vytáhněte šuplík vodorovným pohybem k sobě.
- (4) Použijte bezpečnostní šroub procházející skrz spodní část zařízení za šuplíkem se vzduchovým filtrem nacházejícím se vespod zařízení. Teprve takto je zařízení pevně uchyceno ke stěně a zároveň zajištěno proti odcizení.
- (5) Zasuňte zpět šuplík se vzduchovým filtrem do zařízení a zajištěte bezpečnostním šroubem. Vzduchový filtr je tak zajištěn proti odcizení.

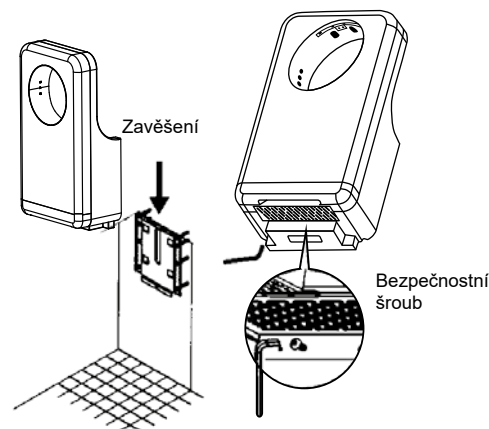


Poznámka: Zařízení musí být instalováno s bezpečnostním šroubem, jinak by mohlo dojít k jeho uvolnění, pádu na zem nebo odcizení.

Instalační postupy

5

Instalace vzduchového filtru

- Odjistěte bezpečnostní šroub šuplíku vespod zařízení
- Vytáhněte vodorovným pohybem k sobě šuplík
- Vložte vzduchový filtr HEPA filtrem nahoru
- Zasuňte šuplík zpět do přístroje
- Zajistěte šuplík bezpečnostním šroubem

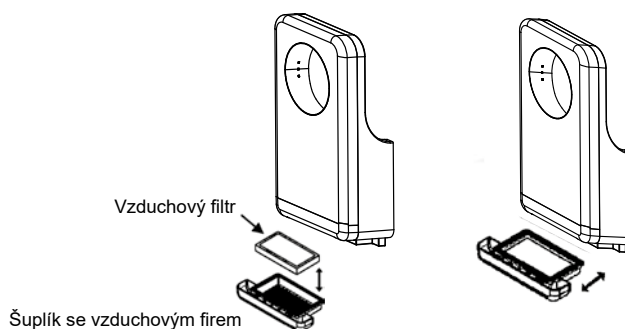

6

Instalace odkapové nádoby

- Zasuňte odkapovou nádobku do drážek vespod zařízení podle nákresu
- Pro správnou funkci systému Dry Floor, se ujistěte, že odkapová nádobka je zcela zasunutá. V případě špatného zasunutí nádoby bude voda kapat na zem




Zapnutí ohřevu a nastavení rychlosti

Pro zapnutí ohřevu a nastavení rychlosti je nutno odjistit bezpečnostní šroub šuplíku a šuplík vyjmout vodorovným tahem ze zařízení.

Ovládací panel vysoušeče najdete v levém spodním rohu zařízení.

- Přepínač rychlosti na ovládacím panelu je označený písmeny L - M - H.
L - nejnižší rychlost, M - střední rychlost, H - vysoká rychlost
- Pro zapnutí ohřevu, najděte spínač na ovládacím panelu s označením OFF / ON. Přepněte spínač do požadované polohy.
ON - zapnutý ohřev, OFF vypnutý ohřev.

Hlavní ovládací panel

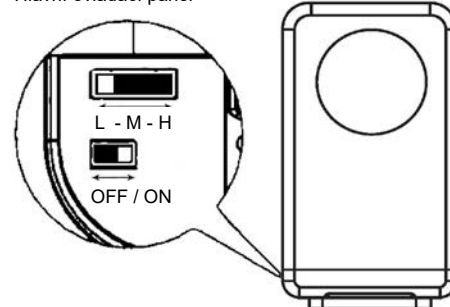


Zkušební provoz

Krok	Kontrola	Výsledek
Zapněte jistič / proudový chránič		
Zkontrolujte napětí v síti	Je předepsané napětí AC 220-240 V v zásuvce nebo v el. krabici?	
Zapněte zařízení do el. sítě	Svítlí LED osvětlení pracovního prostoru?	
Vložte ruce do pracovního prostoru	Fouká vzduch, funguje ohřev?	
Zkontrolujte upevnění zařízení	Je zařízení pevně nainstalováno? Nedochází k vibracím nebo nestandardnímu hluku?	

- Nezapínejte zařízení, pokud máte v zařízení ruce

Popis částí

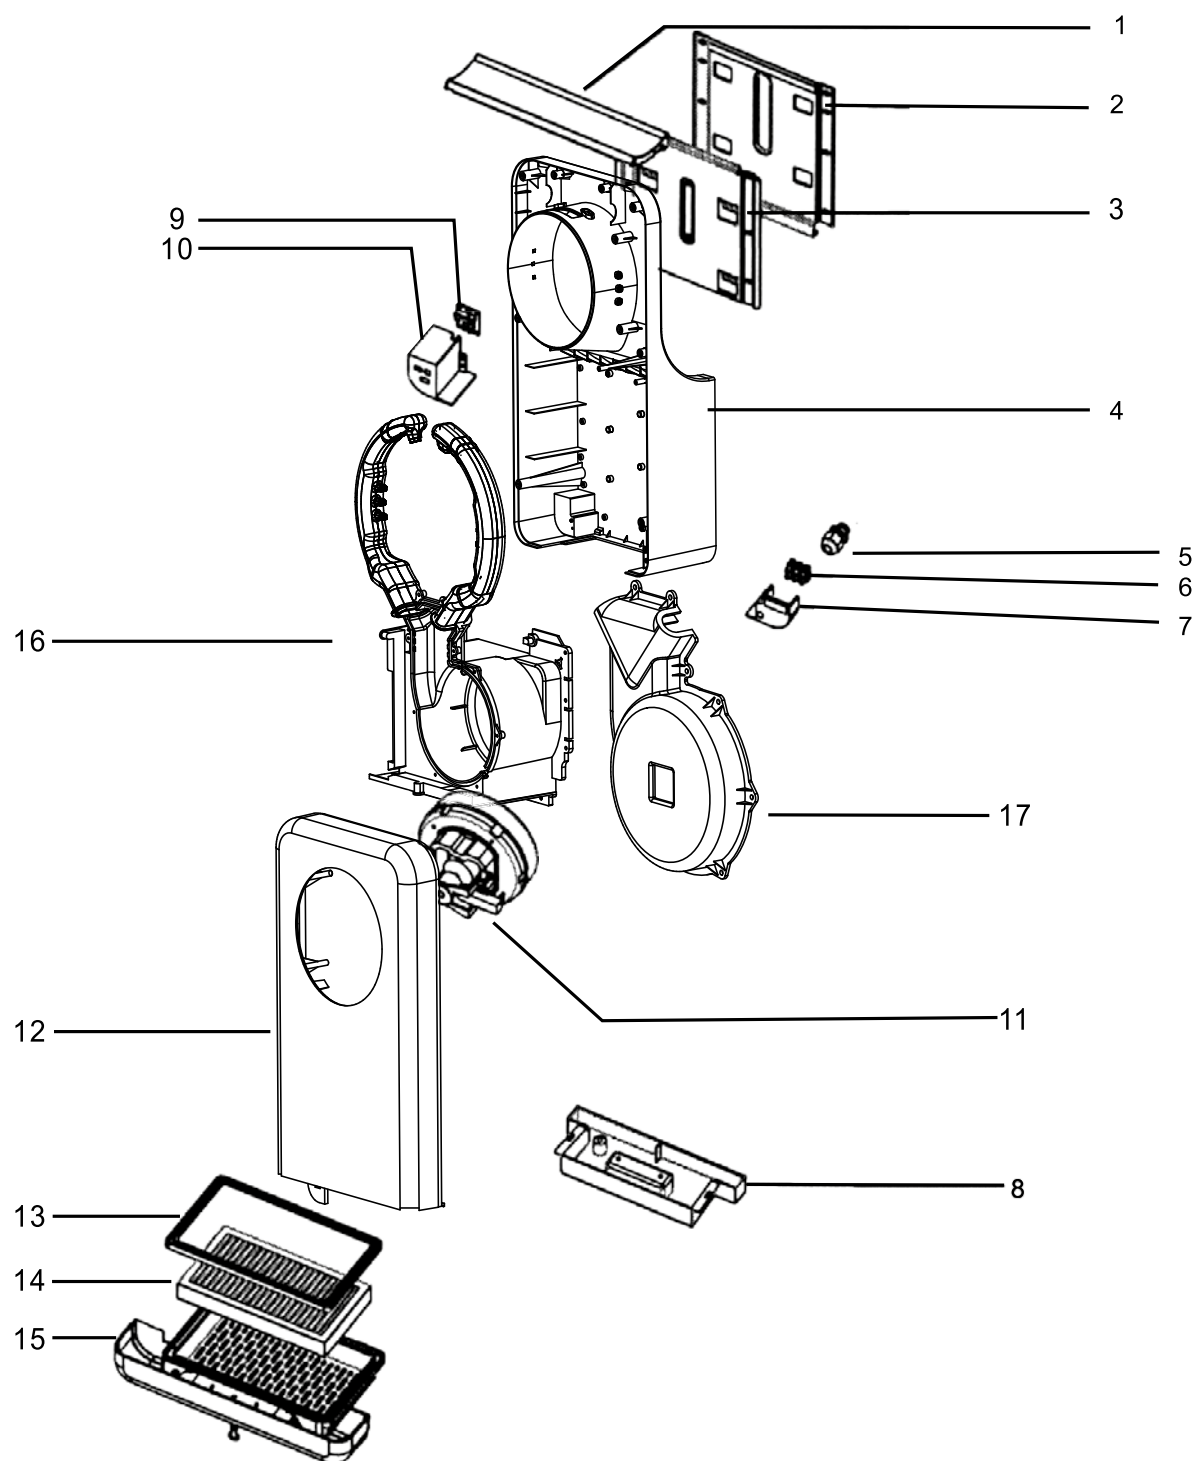

Popis částí

1	Keramický absorpční kámen
2	Nástěnný držák
3	Montážní panel
4	Zadní kryt
5	Kabelobá průchodka

6	Svokrovnice
7	Kryt spínače
8	Odkapová nádobka
9	Hlavní řídící jednotka
10	Kryt spínače

11	Uhlíkový motor
12	Přední kryt
13	Těsnění filtru
14	HEPA filtr
15	Šuplík

16	Rám motoru
17	Kryt motoru

Poznámky

Obsah balení

Zařízení	1 ks
Montážní závěsný panel.....	1 ks
5 mm hmoždinka	6 ks
5x25 mm samořezný šroub	6 ks
HEPA filtr	1 ks
Cedulka návod k použití (samolepící)	1 ks
Návod na instalaci a používání / záruční list ..	1 ks

ZÁRUČNÍ LIST

**Výhradní dovozce:**

WELT SERVIS spol. s r.o.
Třebovická 5046 / 59
722 00 Ostrava - Třebovice
Česká republika
IČ: 25356275, DIČ: CZ25356275

E-mail: info@weltservis.cz
Internet: www.weltservis.cz
Tel.: +420 774 707 286

Věříme, že s vysoušečem rukou JET DRYER budete spokojeni. Tento výrobek Vám přináší kvalitu a moderní design spolu se skvělými užitnými vlastnostmi.

Název výrobku: **Vysoušeč rukou model: ORBIT**

Barva:

Sériové číslo:

Datum prodeje:

Délka záruky:

Prodávající:

Razítko:

Firma, adresa, telefon, e-mail, web

Podpis:

